シンプルアジャスト取扱説明書

徴

この度、お買い上げ頂きましてあり がとうございます。

"シンプルアジャスト"は、お客様ご 自身で簡単にバンドの長さ調整が できる構造になっています。


ご使用の前にこの取扱説明書を よくお読みの上、正しくお使いくだ さいますようお願い申し上げます。 なお、この取扱説明書は大切に 保管し必要に応じてご覧ください。

バンド部品のお取扱いについて

- ●バンドの調整時や調整後、外した ピン、バネ、バンド駒は小さく、幼児が 飲み込まないために、手の届かない ところに保管してください。
- ●万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師 に相談して治療を受けてください。


注意

●バンドの長さ調整時は、ピンや工具 などで手を傷つけないようにご注意

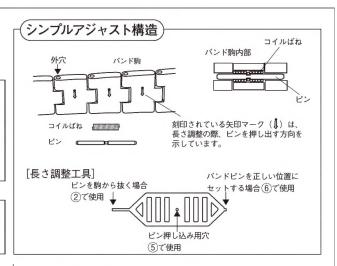

■ 長さ調整の目安


バンドの長さは、指1本入る くらいを目安にしてください。

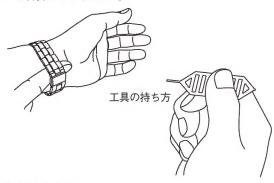


■ 駒を外す方法

- ① ピン、コイルばねが小さく、転がりやすいため、事前にハンカチなどを敷いてから作業をしてください。② 外すバンド駒数が決まりましたら、工具(先端の長い方)で、
- 駒の裏面に刻印されている矢印方向にピンを押し出して

ください。 ください。 ピンが抜けない場合は、外す駒間を数回折り曲げてから やり直してください。

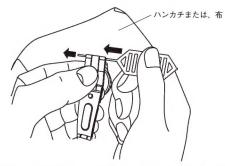


- 2個以上取り外す場合は、中留めを中心に両側を各1個ずつバランスよく外してください。● 3個の場合は、12時側を1個、6時側を2個外すと時計装
- 着の際、付けやすくなります。

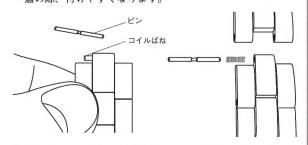


③ 外したピン、コイルばねを紛失しないように、小皿などに 置いてください。

■ 駒をつなぐ方法


(4) コイルばねをきちんと押し込み、反対側の駒をセットし、 ピンを外穴から差し込みます。(必ずハンカチまたは、布などを下に敷いてください。)

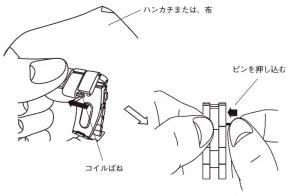

⑤ ピンを押し込むときに硬い場合は、工具の表面"ピン押し 込み用穴"にピン先を入れて奥まで押し込んでください。

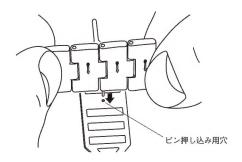

⑥ 最後に、工具(先端の短い方)を使い、バンド駒上面より中に押し込みます。ビンが中央部にないと携帯中に外れる恐れがありますので、「シンプルアジャスト構造」を確認し、正しくセットしてください。

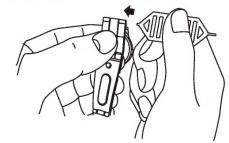

⑦ 長さ調整後、余った部品(コイルばね、ピン)は、この取 扱説明書および調整工具と一緒に保管してください。

※お買い上げいただいた商品と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。